



TOYA 4K **C55CX**

Instrukcja obsługi odbiornika

**TOYA** 4K

# A

## SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>A</b> ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	4
ZALECENIA EKSPLOATACYJNE.....	5
<b>B</b> <b>OPIS URZĄDZEŃ</b>	
ODBIORNIK 4K C55CX PANEL PRZEDNI I TYLNY – KARTA DOSTĘPOWA.....	6-7
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – PROGRAMOWANIE.....	8-9
<b>C</b> <b>PODŁĄCZENIE TELEWIZORA I URZĄDZEŃ AUDIO-VIDEO</b>	
PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA / AUDIO .....	10-11
<b>D</b> <b>PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA</b>	
INSTALACJA KANAŁÓW .....	12
AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA.....	13
PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEGO DYSKU HDD .....	14
<b>E</b> <b>FUNKCJE ODBIORNIKA</b>	
INFORMACJE O OGLĄDANYM I NASTĘPNYM PROGRAMIE.....	15
ZMIANA KANAŁU .....	16

## SPIS TREŚCI

STRONA

E

REGULACJA GŁOŚNOŚCI / ZMIANA WERSJI JĘZYKOWEJ / FORMAT DŹWIĘKU .....	17
PRZEWODNIK TV (EPG) .....	18-19
NAPISY / LISTY DIALOGOWE / TELETEXT .....	20

F

**MENU ODBIORNIKA**

MENU GŁÓWNE .....	21
LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW / SORTOWANIE, DODAWANIE, USUWANIE KANAŁÓW .....	22-23

G

**KONFIGURACJA ODBIORNIKA**

USTAWIENIA ODBIORNIKA .....	24-25
JĘZYKI / WYGLĄD .....	26
KONTROLA RODZICIELSKA .....	27

H

**OSOBISTA NAGRYWARKA VIDEO**

TIME SHIFT .....	28
USB PVR .....	29

I

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA .....	30-31
DANE TECHNICZNE .....	32-33

## **PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ. ICH PRZESTRZEGANIE JEST NIEZBĘDNE DLA ZACHOWANIA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA I BEZAWARYJNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.**

### **ŹRÓDŁO ZASILANIA**

Odbiornik Cyfrowej Telewizji Kablowej jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie Abonenckiej.

### **PŁYNY**

Odbiornik nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazon czy doniczki z kwiatami, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

### **MAŁE PRZEDMIOTY**

Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia Odbiornika.

### **CZYSZCZENIE**

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć Odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

### **PRZEWÓD ZASILAJĄCY**

Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Należy zwrócić szczególną uwagę na przewód w pobliżu wtyczki sieciowej oraz bezpośrednio przy wyjściu z Odbiornika podczas włączania do gniazodka sieciowego.

### **WENTYLACJA**

Wokół Odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń celem zapewnienia wystarczającego odprowadzania ciepła z urządzenia. Należy pozostawić minimum 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.

- Nie należy pozostawiać Odbiornika ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.
- Nie powinno się instalować Odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność. Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.
- Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia, powinno mieć możliwość wystarczającej i swobodnej cyrkulacji. Nie powinno się umieszczać Odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Należy unikać kontaktu Odbiornika i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem. Nie powinno się lokalizować działającego urządzenia w pobliżu łaźni czy basenu.
- Nie wolno ustawiać na Odbiorniku innych urządzeń.
- Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu Odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.
- Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń Odbiornika z pozostałymi urządzeniami.
- Należy zapewnić właściwe chłodzenie Odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należytą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się Odbiornika.
- Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.
- Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.
- Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Wszystkie Odbiorniki TOYA 4K standardowo posiadają: pilot zdalnego sterowania, baterie, odpowiedni zasilacz, przewód połączeniowy HDMI, kartę dostępową i mini instrukcję obsługi.

# B Odbiornik C55CX (przód i boki)

1

Gniazdo  
SIM CARD



Tak poprawnie  
umieścisz  
dostępową kartę  
SIM w gnieździe  
SIM CARD




**Tak poprawnie umieścisz  
dostępową kartę SIM  
w gnieździe SIM CARD**





- 1 SZCZELINA CZYTNIKA dostępnej karty SIM,
- 2 uniwersalne gniazdo **USB** (podłączenie zewnętrznego dysku HDD),
- 3 gniazdo **RF IN** do podłączenia przewodu telewizji kablowej,
- 4 gniazdo cyfrowe **S/PDIF**, optyczne do podłączenia urządzeń HiFi lub kina domowego,
- 5 gniazdo **HDMI** do podłączania telewizora,
- 6 gniazdo **ETHERNET**,
- 7 gniazdo zasilania odbiornika.

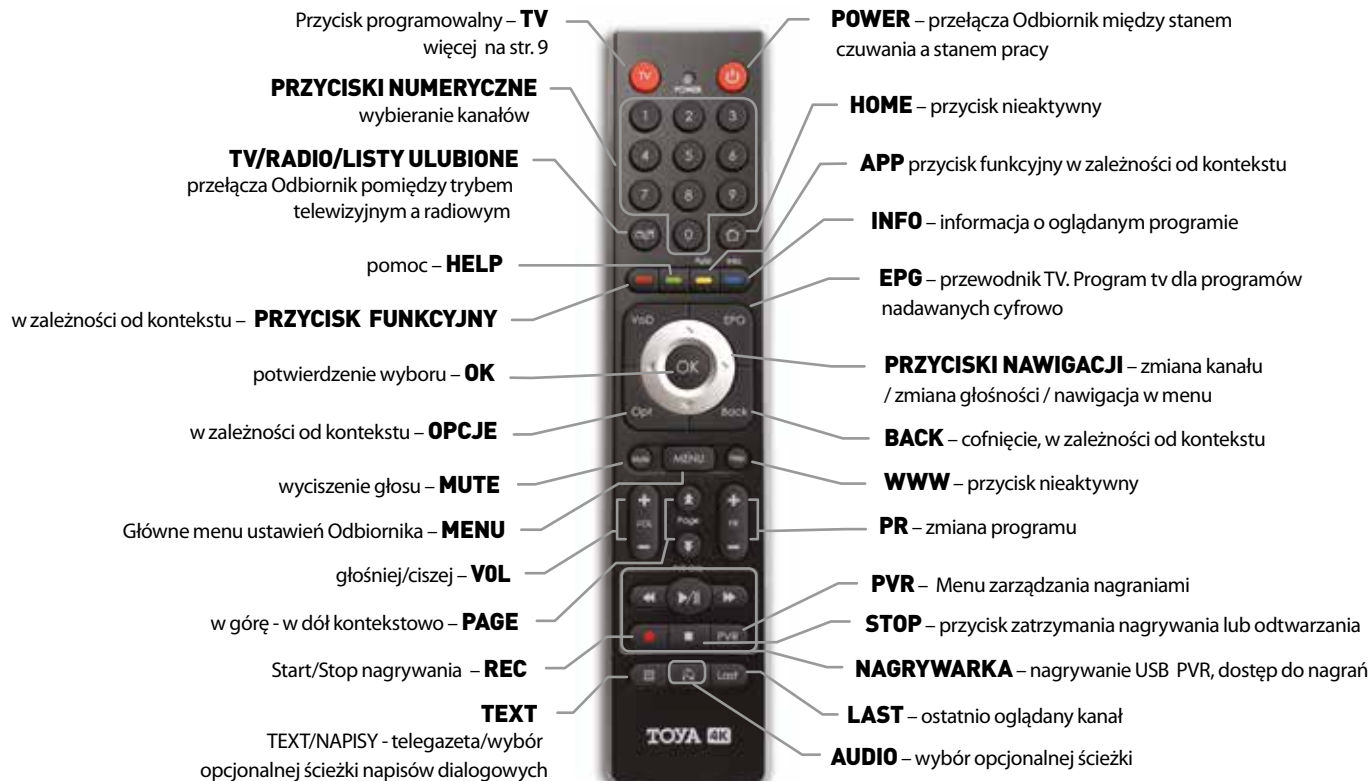



TV


## PRZYCISK TV - PROGRAMOWANIE

Przy pomocy przycisku **TV** na pilocie możemy sterować jedną podstawową funkcją różnych urządzeń (telewizorem, zestawem HI-FI, odtwarzaczem DVD). Aby zaprogramować przycisk **TV** na pilocie Odbiornika należy w kolejności:

- 1) Przygotować piloty urządzeń zewnętrznych (np. pilot od telewizora)
- 2) Na pilocie Odbiorników 4K wcisnąć jednocześnie dwa przyciski: **TV** i **OK** - przytrzymać do momentu aż czerwona dioda na pilocie zaświeci się na stałe. Stan gotowości do zaprogramowania utrzymuje się przez 30 sek.
- 3) wcisnąć raz przycisk **TV** (dioda na chwilę zgaśnie)
- 4) Skierować pilota Odbiornika oraz pilota, z którego kopiujemy funkcję, czujnikami podczerwieni do siebie. Wcisnąc na pilocie wybrany przycisk wysłać sygnał do pilota Odbiornika.
- 5) Funkcje zaprogramują się po zgaśnięciu diody pilota odbiornika. Przechwytywanie sygnału z innego pilota kończy się pięciokrotnym mrugnięciem diody. Czas przechwytywania sygnału z pilota lub pilotów kończy się po 30 sekundach. Każdorazowe następne programowanie usuwa poprzedni zapis.




TV

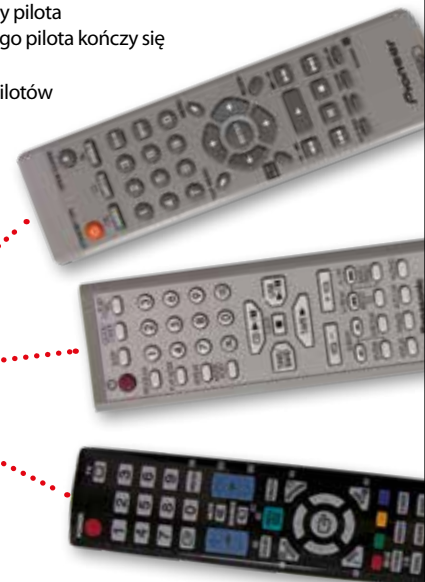

# C PODŁĄCZANIE ODBIORNIKA C55CX do telewizora



W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE PRZEWODY SYGNAŁOWE.  
NASTĘPNIE WŁĄCZYĆ ODBIORNNIK DO PRĄDU.

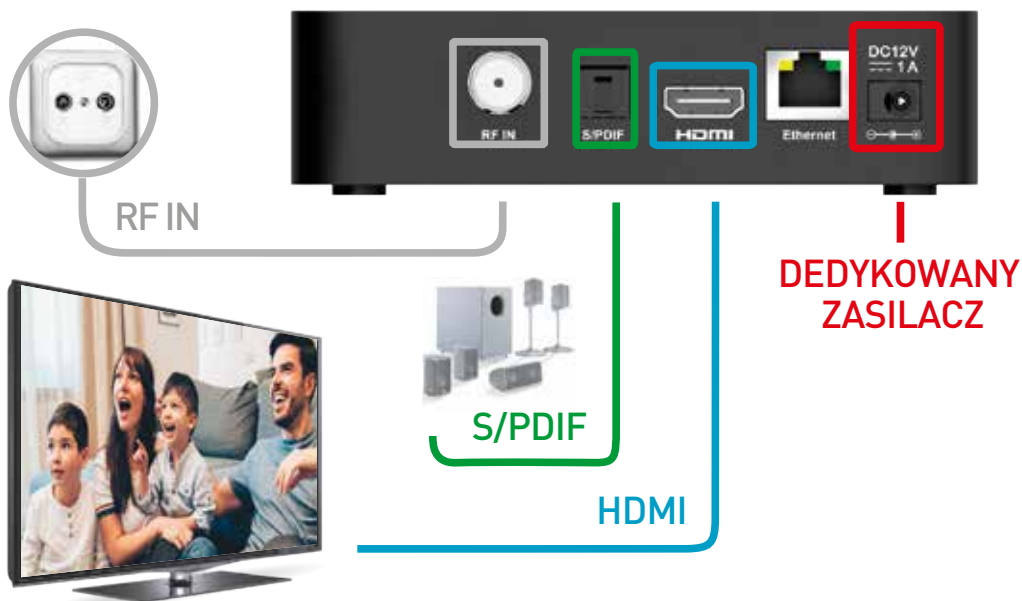

## PIERWSZE PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA (RF)

Aby odbierać programy cyfrowe oraz umożliwić poprawną aktualizację Odbiornika, należy kolejno:

- 1** Połączyć kablem antenowym gniazdo telewizji kablowej z gniazdem **RF IN** odbiornika (gniazdo nr 3 – patrz str. 7 instrukcji).
- 2** Połączyć gniazdo **HDMI** odbiornika z gniazdem **HDMI** telewizora (gniazdo nr 5 – patrz str. 7 instrukcji).
- 3** Połącz opcjonalnie gniazdo **S/PDIF** z odbiornikiem AUDIO np. kino domowe (gniazdo nr 4 – str. 7 instrukcji).
- 4** Podłączyć zasilanie do odbiornika (gniazdo nr 7 – patrz str. 7 instrukcji).

# D PIERWSZE URUCHOMIENIE ODBIORNIKA

## INSTALACJA KANAŁÓW

Wyszukiwanie i instalacja programów zajmie ok. 1 minutę. Postęp operacji wyświetlony będzie na ekranie. Naciśnij „OK”, aby zapisać znalezione kanały.

1



2



3



4



Do akceptacji i wyboru opcji służą: **przyciski nawigacji** i zatwierdzający wybór przycisk **OK** na pilocie.



## AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA ODBIORNIKA

Odbiornik Telewizji Cyfrowej TOYA 4K automatycznie pobiera z sieci najnowszą wersję oprogramowania oraz uaktualnia listę dostępnych programów w przypadku zmiany oferty programowej. Jeżeli podczas pierwszej instalacji Odbiornik wykryje w sieci nowszą wersję oprogramowania, nastąpi automatyczna aktualizacja. W tym czasie nie należy odłączać Odbiornika od źródła zasilania.

### PROCES MOŻE TRWAĆ DO KILKU MINUT.


Informację, z której wersji oprogramowania Odbiornika aktualnie korzystamy, uzyskamy w:

[Menu > Ustawienia > Informacje systemowe](#)


W przypadku niepowodzenia należy przełączyć Odbiornik w stan czuwania, odczekać 15 minut, następnie ponownie włączyć Odbiornik.



**Przy instalacji należy w pierwszej kolejności prawidłowo połączyć przewodem antenowym gniazda telewizji kablowej z odpowiednim gniazdem Odbiornika. Następnie włączyć Odbiornik.**


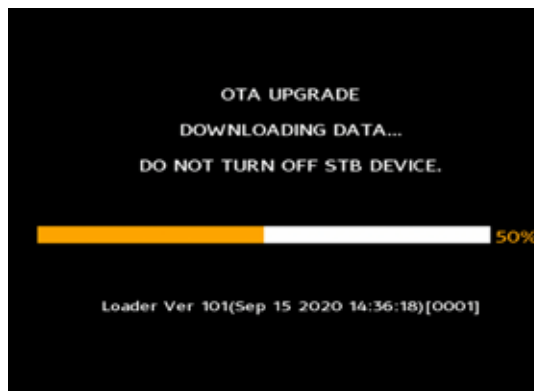


# D PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEGO DYSKU HDD – formatowanie

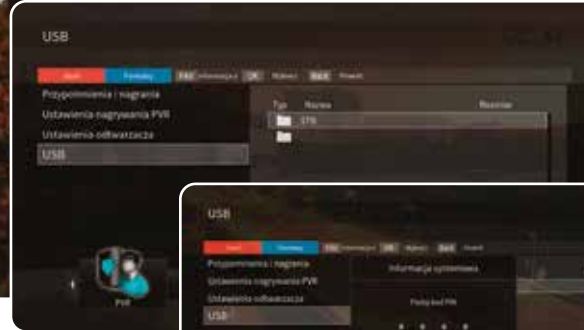

## UWGA!

w trakcie tego procesu formatowanie usunie wszystkie dane z dysku.

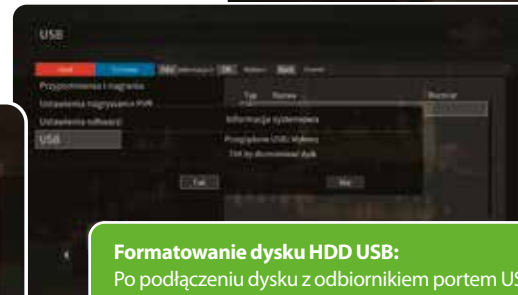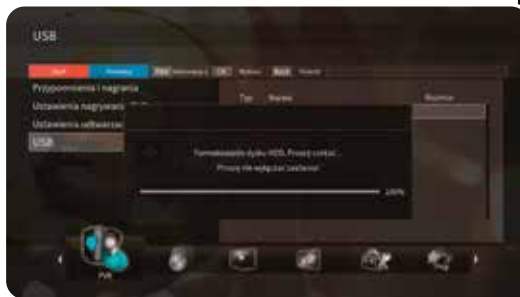


## Formatowanie dysku HDD USB:

Po podłączeniu dysku z odbiornikiem portem USB można przystąpić do inicjacji dysku w Odbiorniku. Na zrzutach widać kolejne kroki procesu pierwszego uruchomienia dysku podczas którego przeprowadzana jest weryfikacja szybkości nośnika.



## INFORMACJE O OGLĄDANYM PROGRAMIE

Każdorazowo, przy zmianie programu lub gdy zostanie wciśnięty na pilocie przycisk **Info**, na ekranie pojawią się informacje o programie.

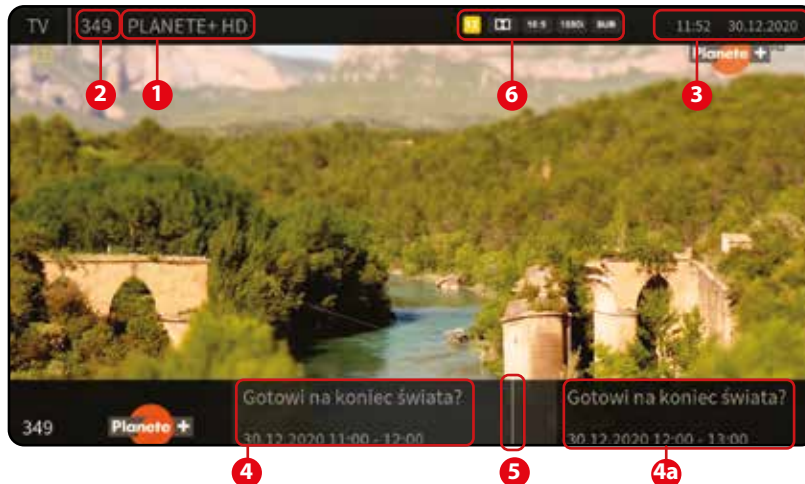

- 1 nazwa kanału,
- 2 numer kanału na liście
- 3 aktualna godzina, data
- 4 tytuł oglądanej audycji
- 4a tytuł następnej audycji
- 5 wskaźnik czasu trwania audycji
- 6 dodatkowe informacje o audycji\*



\* dodatkowe informacje – ikony informujące kolejno (od lewej): ograniczenie wiekowe, dźwięk Dolby Digital, format ekranu, kanał HD/4K, dostępność napisów dialogowych.



W czasie gdy wyświetlane są dane na ekranie, informacje o następnych audycjach uzyskamy operując kursorami na pilocie.



## 2x WIĘCEJ INFORMACJI (SZCZEGÓŁOWY OPIS)

W czasie wyświetlania danych na ekranie, szczegółowy opis bieżącej i następczej audycji uzyskamy wciskając dwukrotnie przycisk **INFO**.



## ZMIANA OGLĄDANEGO KANAŁU

Zmiany oglądanego kanału uzyskamy korzystając z kierunkowych przycisków pilota lub wprowadzając numer przyciskami **0 – 9**. Możemy również skorzystać z wygodnej funkcji, jaką jest **menu wyboru kanału**. Uruchamiana przyciskiem **OK** pozwala na szybkie i wygodne poruszanie się po liście kanałów za pomocą **przycisków nawigacyjnych i page**. Zmianę kanału potwierdzamy również przyciskiem **OK** na pilocie.



Aby zmienić listę kanałów TV na Radiowe lub przejść na wybraną listę ulubionych kanałów, należy wcisnąć przycisk **tv/radio**.





## REGULACJA GŁOŚNOŚCI / WYCISZENIE



Poziomem dźwięku oglądanej audycji sterujemy używając **przycisków kierunkowych** lub **volume**.

Na ekranie pojawi się liniowy wskaźnik głośności, który po zakończeniu regulacji zniknie po kilku sekundach. Całkowicie wyciszmy dźwięk, korzystając z przycisku **mute**.



lub



MENU

## WERSJE JĘZYKOWE FORMAT DŹWIĘKU

Jeśli oglądana audycja zawiera więcej niż jedną ścieżkę audio, możemy dokonać wyboru pomiędzy nimi. Ustawienie w **Menu > Ustawienia > Ustawienia języka** - pozwala na zmianę domyślnego trybu, w jakim odtwarzana będzie ścieżka audio, zależnie od nadawcy programu. Zmianę ścieżki audio możemy dokonać za pomocą **przycisku** (słuchawki) i zatwierdzeniu wybranej z wykorzystaniem przycisku **OK**.



**Dolby Digital:** Oznaczony jest dodatkowo literami (DD) w nawiasie.





## PRZEWODNIK TV

Przewodnik TV uruchamiamy naciskając przycisk **EPG**. (kolejne naciśnięcie przycisku **EPG** powoduje przełączenie widoku na listę programów). Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo, a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę, gatunek filmu itp.

Za pośrednictwem kolorowych przycisków jesteśmy w stanie nawigować po Przewodniku TV.



poprzedni  
dzień



aktualny  
czas

następny  
dzień






W Przewodniku TV mamy możliwość wyszukiwania interesującej nas audycji po wybraniu przycisku **OK** i **Pokaż podobne**.

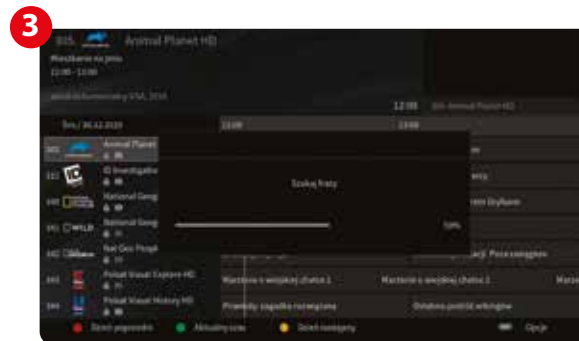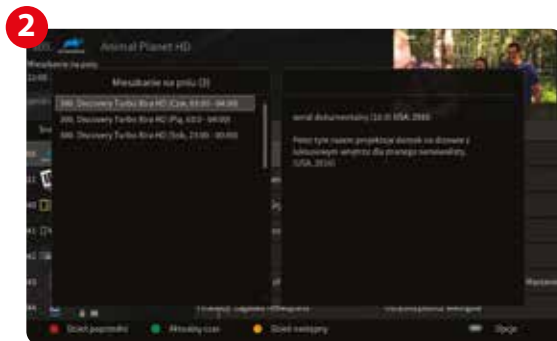



## NAPISY / LISTY DIALOGOWE

Przycisk włącza/wyłącza napisy i listy dialogowe, jeśli są dostępne z oglądaną audycją. Wybór wersji językowej napisów zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

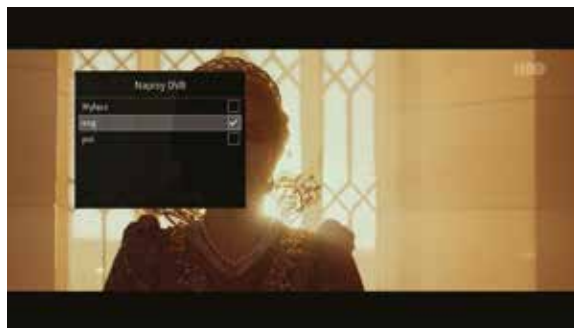

## TELETEKST

Odbiornik pozwala korzystać z teletekstu bezpośrednio za pomocą przycisku na pilocie Odbiornika. Sposób ten umożliwia korzystanie z telegazety na telewizorach nie obsługujących teletekstu.



## MENU GŁÓWNE ODBIORNIKA

**Menu ustawień odbiornika dostępne jest po wciśnięciu przycisku MENU**

Główne działy Menu to:

**ULUBIONE** - tworzenie i edycja list ulubionych kanałów.

**PVR** - aktywne nagrania, ukończone nagrania

### **BLOKADA RODZICIELSKA**

- ograniczenie dostępu do kanałów, zmiana domyślnego kodu PIN.

**USTAWIENIA** - Ustawienia języka, Ustawienia interfejsu, Ustawienia obrazu, Ustawienia dźwięku, Ustawienia czasu, Informacje systemowe, Pobieranie oprogramowania



# F LISTA ULUBIONYCH



## LISTA ULUBIONYCH KANAŁÓW


Po automatycznym wyszukiwaniu kanałów w trakcie pierwszej instalacji, możemy skorzystać z wybrania interesujących nas kanałów do odrębnej listy kanałów.

Aby stworzyć taką listę należy na pozycji Ulubione nacisnąć przycisk **OK**, a następnie na liście kanałów TV naciskać przycisk **OK** na kanałach, które chcemy dodać do listy ulubionych.

DOMYŚLNIE  
UTWORZONE SĄ 2 LISTY:

TV, RADIO

Przyciski  
nawigacyjne

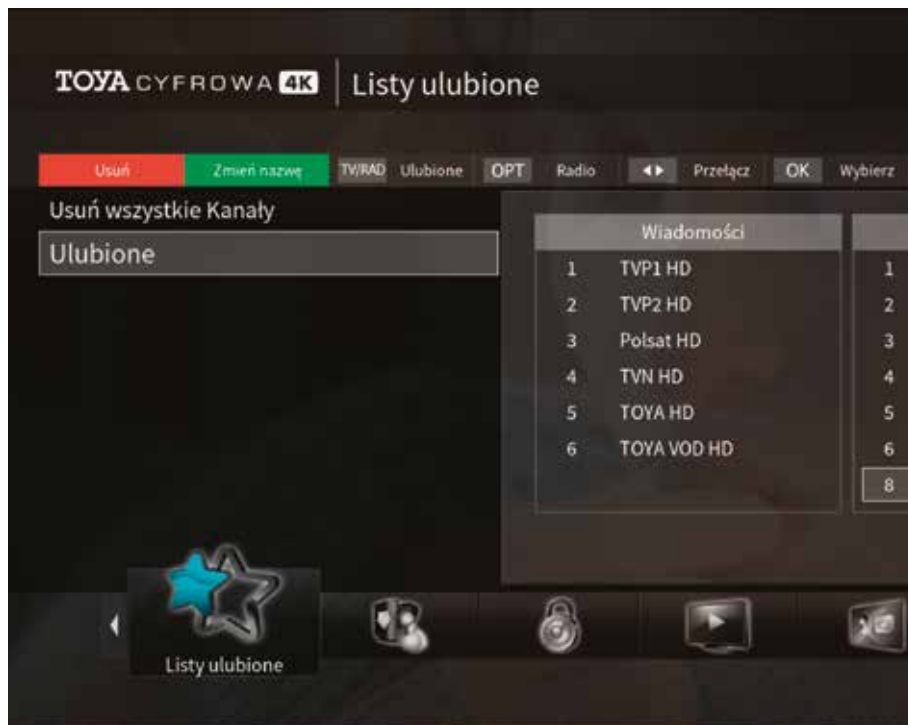


## EDYCJA, DODAWANIE, USUWANIE KANAŁÓW

Przy pomocy przycisku **OPT** możemy przełączać się pomiędzy kanałami telewizyjnymi, a radiowymi.



W momencie wybrania do swojej listy kanałów, mamy możliwość edycji jej nazwy za pomocą klawiatury na ekranie, którą obsługujemy **przyciskami nawigacyjnymi**.



Klawiatura jest dostępna po wybraniu **zielonego przycisku**.

Zmianę nazwy listy ulubionych dokonujemy za pomocą przycisków nawigacyjnych.



## KONFIGURACJA ODBIORNIKA

Zawiera narzędzia i ustawienia osobiste użytkownika, pozwala zmienić format, język, tryb pracy oraz zaktualizować oprogramowanie Odbiornika.

### KONFIGURACJA ODBIORNIKA

Zawiera podstawowe ustawienia Odbiornika dotyczące współpracy z telewizorem i innymi urządzeniami Audio-Video.

### FORMAT EKRANU

Dostosuje ustawienia obrazu na wyjściu Odbiornika do formatu ekranu naszego telewizora.

### TRYB WYJŚCIA HDMI

2160p, 1080i, 576p, 720p oraz Automatyczne

### USTAWIENIA AUDIO


Zaawansowane Ustawienia dźwięku.

### USTAWIENIA CZASU

Auto wyłączenie, pasywny tryb gotowości.





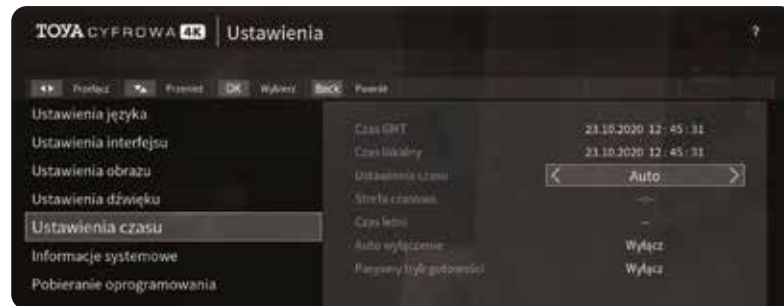

## USTAWIENIA JĘZYKA

**Język menu** - pozwala zmienić język wszystkich dostępnych Menu (domyślnie polski).

### Pierwszy język audio

Wybór domyślnej ścieżki audio w audycjach (domyślnie polski).


### Język napisów

Wybór następczej ścieżki audio przy braku poprzedniej (domyślnie polski).



## INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Dzięki opcjom tu dostępnym możemy ustawić: czas wyświetlania informacji ekranowych, czy przezroczystość.

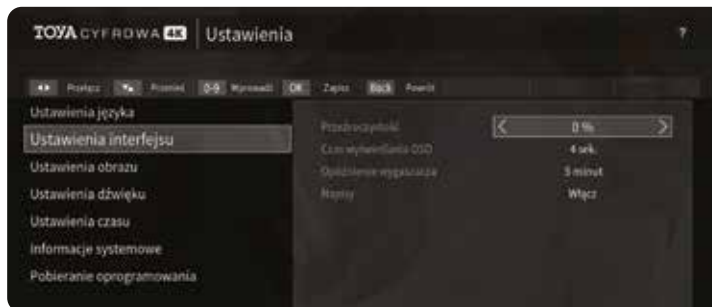

## KONTROLA RODZICIELSKA

**BLOKADA PROGRAMÓW** - Umożliwia skonfigurowanie blokad na poszczególne funkcje Odbiornika tak, aby podczas próby skorzystania z danej funkcji lub obejrzenia wybranego kanału wymagane było podanie kodu PIN. (blokuje wybrane kanały przy użyciu przycisku oznaczając je symbolem kłódki). Po przywróceniu do ustawień fabrycznych ustawiany jest domyślny kod PIN.


**USTAWIENIA BLOKADY** – dzięki tej opcji możemy ustawić ograniczenia wiekowe.

**ZMIEŃ PIN** - opcja pozwalająca na zmianę domyślnego kodu PIN (1111)



**DOMYŚLNY KOD PIN: 1111**

**Ważne. Własny, wprowadzony kod PIN należy zapamiętać lub zapisać. W razie jego utraty konieczna będzie pomoc działu technicznego.**

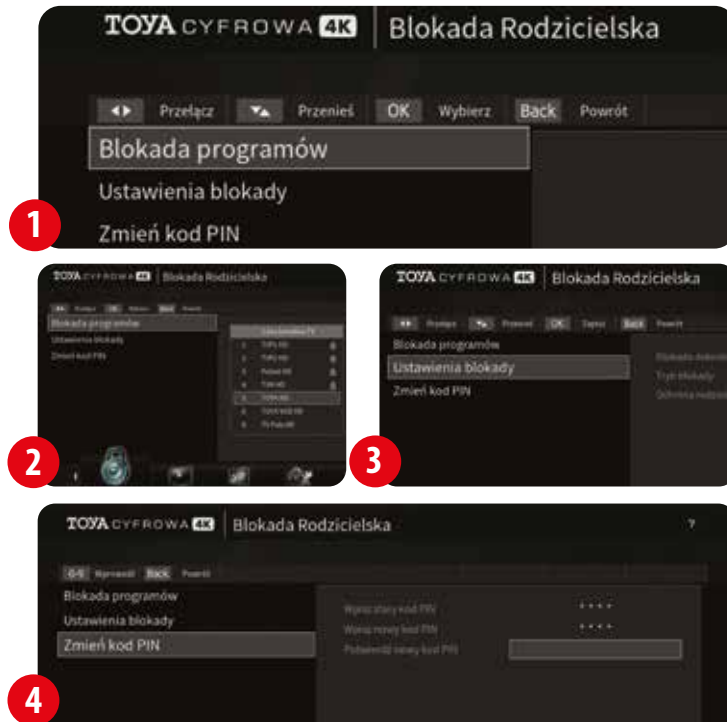



## TIME SHIFT

Funkcja dostępna po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci HDD (str. 14).



Funkcja Time Shift pozwala na zatrzymanie oraz cofnięcie oglądanego programu. W ustawieniu fabrycznym buforowanie (nagranie tymczasowe) oglądanego programu na dysk twardy następuje w momencie wciśnięcia na pilocie przycisku **pauza**. W tym ustawieniu program nie jest buforowany automatycznie z chwilą jego wybrania.



### UWAGA!

Z funkcji Time Shift korzystać możemy wyłącznie na kanale, który właśnie oglądamy. Zmiana kanału powoduje usunięcie tymczasowego nagrania i rozpoczęcie nowego, na kanale, na który się przełączyliśmy.



Przycisk **PVR** daje dostęp do nagrań (przeglądanie itp.)

Ukończone nagrania/Odtwarzanie. Znajdziemy tu wszystkie zapisane nagrania na zewnętrznym nośniku pamięci. Przycisk **OPT** pozwala wybrać dodatkowe opcje takie jak:

usuwanie/przenoszenie nagrań oraz planowanie ręczne/wg klucza.

*(Nagrania z Odbiornika zapisane na zewnętrznym nośniku pamięci USB mogą być odtwarzane tylko na tym Odbiorniku, nie można ich oglądać na komputerze)*

Przyciski nawigacyjne dla odtwarzanego nagrania:



# NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przed zwróceniem się do serwisu z problemem dotyczącym Odbiornika prosimy zapoznać się z poniższą tabelą. Proste czynności i drobne zmiany mogą wyeliminować problem i przywrócić poprawne funkcjonowanie Odbiornika. Najbardziej typowe problemy związane są z połączeniami kabli. Prosimy sprawdzić, czy Odbiornik jest odpowiednio podłączony, czy kable są na miejscu i odpowiednio dociśnięte. Można rozłączyć i połączyć wszystkie kable raz jeszcze.

<b>PYTANIA</b>	<b>ODPOWIEDZI</b>
Czy Odbiornik powinien być włączony cały czas do prądu?	Zalecane jest przełączanie Odbiornika w stan czuwania, gdy jest nieużywany. W tym trybie automatycznie aktualizowana jest lista dostępnych kanałów oraz oprogramowanie Odbiornika.
Nic się nie dzieje, ekran jest czarny, kiedy przełączam telewizor w tryb HDMI.	Odbiornik nie został prawidłowo podłączony do prądu. Należy sprawdzić połączenia przewodów podłączonych do Odbiornika.
Co zrobić z kartą dostępową dostarczoną wraz z Odbiornikiem?	Kartę należy umieścić w Odbiorniku w oznakowanej szczelinie aby odbiór Telewizji Cyfrowej był możliwy.
Nie mam części programów, mogę oglądać tylko część z tych, które widzę na liście.	Liczba dostępnych programów jest zależna od wykupionego pakietu, jednak na liście będą widoczne wszystkie kanały dostępne w sieci TOYA.
Na liście kanałów są luki między numerami.	Pomiędzy numerami kanałów znajdują się wolne miejsca na nowe programy nadawców. Umożliwi to dodanie nowego programu bez zmiany istniejącej listy programów, w tym list ulubionych kanałów ustawionych przez Abonenta.
Nie mam wszystkich kanałów na liście.	Należy sprawdzić czy odbiornik nie został przełączony na listę ulubionych.
Brak obrazu.	Należy sprawdzić, czy odbiornik jest podłączony do prądu. Brak może być również spowodowany poluzowaniem przewodów.

# NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W przypadku nieprawidłowego działania Odbiornika (np. braku reakcji na pilota), należy odłączyć Odbiornik od źródła zasilania i włączyć ponownie po upływie kilku minut.

PYTANIA	ODPOWIEDZI
Brak dźwięku.	Czy nie jest wybrany tryb wyciszenia lub poziom dźwięku nie został ustawiony na minimum. Należy sprawdzić, czy przewody połączeniowe z telewizorem / zestawem hi-fi nie są poluzowane.
Gdy korzystam z przycisków na pilocie, odbiornik działa nie tak jak powinien.	Należy sprawdzić, czy baterie nie uległy wyczerpaniu.
Odbiornik sam zmienia kanały.	Zablokowały się przyciski na pilocie.
Mój kod PIN nie działa.	Kod nie jest wpisywany poprawnie lub inna osoba zmieniła PIN.
Gdzie mogę zgłaszać usterki związane z działaniem telewizji cyfrowej?	Usterki należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 6333 888 lub na adres e-mail: <a href="mailto:pomoc@toya.net.pl">pomoc@toya.net.pl</a>
Odbiornik nie nagrywa programów	Należy sprawdzić, czy nośnik danych jest poprawnie podłączony do Odbiornika i poprawnie wykryty.
Obraz mruga, nie ma kolorów itp.	Sprawdzić ustawienia połączenia HDMI w TV (HDR) oraz Odbiornika

Jeśli żaden ze sposobów wymienionych w tabeli nie pomoże rozwiązać problemu, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną pod numerem: **42 6333 888**, na adres e-mail: [pomoc@toya.net.pl](mailto:pomoc@toya.net.pl) lub w **lokalnym BOA**.

## SPECYFIKACJA ODBIORNIKA C55CX

### PODZESPOŁY

Mikroprocesor.....	Hi3796MV200, 15,000 DMIPS Quad Cortex A53, 64bit@1.6GHz
	Mali 450MP2 GPU, 1.5G pixels/s, OGL ES 2.0
Pamięć Flash.....	128MB NAND
DDR SDRAM.....	1GByte DDR3, 512MB X 2 PCS

### VIDEO

Profile Video.....	VP9 Profile-2 up to 4K x 2K at 60fps, H.265 HEVC MP-10 @ L5.1, up to 4K x 2K at 60fps, H.264 AVC HP@ L5.1, up to 4K x 2K at 30fps, H.264 MVC, up to 1080P at 60fps, Supports HDR10/HLG HDR processing
Detekcja formatu video.....	4:3, 16:9, Pan & Scan, Letter box
Rozdzielczości video.....	Up 4Kx2K, 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

### DŹWIĘK

Dekoder audio.....	MPEG-1, Musicam Layers 1&2, MP3, MPEG2-LayerII, DD, DD+, MS-12, MPEG4 AAC, HE-AAC,
Moduły audio.....	Single Channel, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo



## SPECYFIKACJA ODBIORNIKA C55CX

### PANEL PRZEDNI

Ilość przycisków.....0

Czytnik kart.....ISO 7816-1/2/3 Compliant, TDA8035, One Slot Smart Card Interface(SIM type)

### PANEL TYLNY

HDMI (wersja 2.0b, HDR, HDCP 2.2).....złącze cyfrowe

S/PDIF.....złącze cyfrowe audio

1xUSB.....USB 3.0

CABLE IN.....DVB-C

### ZASILANIE

Napięcie wejściowe.....12V/1.0A DC Power supply / Baterie (pilot) 2x1.5V AAA

Pobór prądu.....12W w trybie normalnej pracy / 11W w trybie uśpienia aktywnego,

0.5W w trybie uśpienia pasywnego.

**WYMIARY** (W x H x D).....130 x 130x 35mm

...wiele usług  
prosty wybór.



Telewizja



Internet



Telefonia



Komórkowa



VOD



TV 3G



GO